



VENTILATEUR SUR PIED 40BS

ATTENTION : LIRE CETTE NOTICE AVANT USAGE, CECI AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Conserver celle-ci en lieu sûr pour une éventuelle consultation ultérieure.

Pour assurer une utilisation optimum de votre appareil, veuillez lire ce manuel complètement avant usage. Si certains passages vous paraissent ardues, demandez conseil.

CONSIGNES DE SECURITE

Votre installation électrique doit répondre entièrement aux réglementations, consignes, ordonnances et normes en vigueur du lieu d'utilisation.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique en intérieur.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou de produit inflammables.

Ne jamais tenter d'insérer des objets dans l'appareil. Attention aux cheveux longs non attachés qui peuvent être aspirés aux endroits d'appel d'air. Ne pas utiliser l'appareil afin de diffuser des liquides volatiles ou d'humidifier.

L'appareil doit être installé sur une surface plane.

Contrôlez la tension du réseau et vérifiez que celle-ci corresponde bien à celle indiquée sur la plaquette autocollante (au dos) de l'appareil. Pour la France 230Volts (50Hz).

IMPORTANT : L'appareil doit toujours être branché sur une prise reliée à la terre. Si la prise n'est pas reliée, vous ne devez pas brancher votre appareil à cet endroit. De plus celle-ci doit toujours rester facilement accessible lorsque l'appareil est branché.

Avant la connexion de l'appareil, contrôlez que :

- la tension de raccordement est bien celle indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.
- La prise d'alimentation en courant est adaptée à l'appareil
- La fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Si vous n'êtes pas sûr de l'un de ces points, faites vérifier votre installation par un technicien professionnel agréé.

Retirez toujours la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Le cordon doit toujours être déroulé de son logement avant d'être branché. Vérifiez avant de brancher que celui-ci n'est pas endommagé.

Par mesure de sécurité, ne laissez pas cet appareil fonctionner sans surveillance à proximité ou à portée d'enfants, d'animaux, de personnes âgées ou de personnes physiquement ou mentalement dépendantes.

N'essayiez jamais de réparer votre appareil seul, n'introduisez jamais d'objet dans les grilles de ventilation.

Faites toujours effectuer les éventuelles réparations hors entretien courant par une personne compétente et agréée.

Retirez toujours la prise électrique avant de procéder aux opérations d'entretien. Ne jamais débrancher en tirant le câble, tirez la prise.

Ne pas asperger l'appareil pour le nettoyer ni l'immerger.

Ne connecter JAMAIS l'appareil à l'aide d'une rallonge électrique de section trop faible pour l'appareil.


Ne mettez jamais l'appareil en contact avec l'eau.



Attention ! N'utilisez jamais l'appareil avec un câble ou une fiche endommagés. Ne serrez jamais le câble et ne le faites jamais passer sur des arrêtes tranchantes.


Dans le cas où le câble d'alimentation serait endommagé, confier l'opération à un technicien agréé car des outils spéciaux sont nécessaires cela afin d'éviter un danger

1. DESCRIPTION

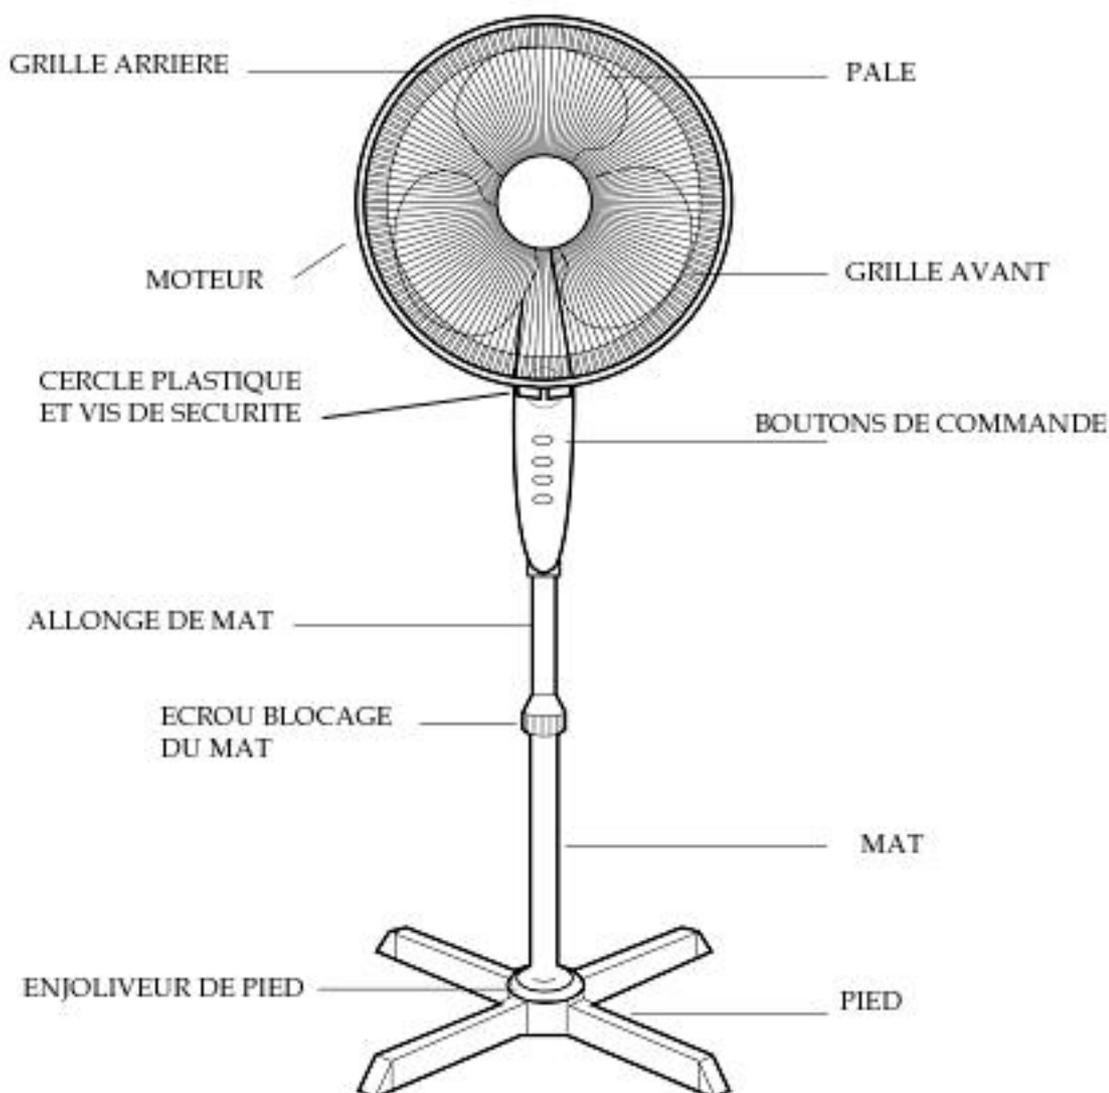

2. ASSEMBLAGE DU PIED ET DU MAT

- ü Desserrer totalement l'écrou de l'allonge de mat. Insérez l'enjoliveur de pied sur le mat.
- ü Tirez l'allonge de mat vers le haut . Replacer l'écrou d'allonge . Resserrer l'écrou.
- ü Placer la partie basse du mat à la croisée du pied (base) Vissez.
- ü Placer l'enjoliveur afin de cacher les vis..

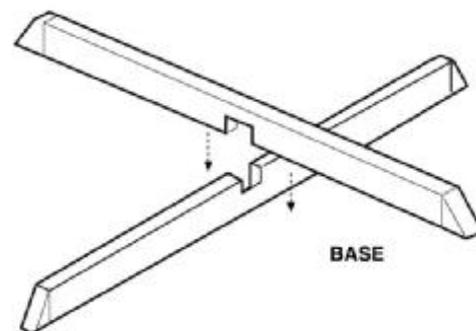


3. ASSEMBLAGE DU MOTEUR ET DU BOÎTIER DE COMMANDE

- ü Desserrez l'écrou à la base du boîtier de commande.
- ü Placer le boîtier de commande et le moteur sur le tube d'allonge.
- ü Vissez la vis afin de maintenir le boîtier sur le tube d'allonge.

ATTENTION:

NE PAS DESSERRER l'écrou D'ALLONGE DE TUBE DE MAT AVANT D'INSTALLER LE BOÎTIER ET LE MOTEUR.

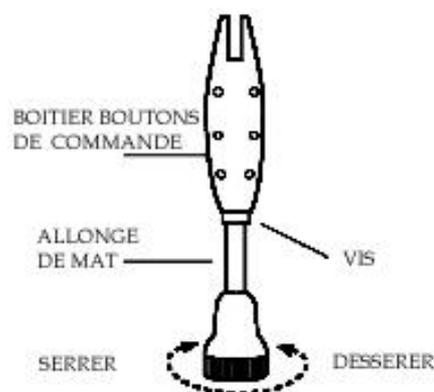

4. ASSEMBLAGE DE LA PALE ET DE LA GRILLE

Les opérations de montage doivent être réalisées sans forcer les filetages des écrous dont celui de la pale est inversé.


1. Dévissez l'écrou de pale dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. Dévissez l'écrou de grille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Mettre en place la grille arrière en vous assurant que les tétons de positionnement du bloc moteur sont bien engagés dans les trous de la grille arrière.
Remplacez l'écrou de la grille arrière et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Positionnez la pale sur l'axe du moteur. Vissez la vis de pale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

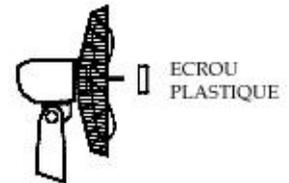


5. Positionnez la grille avant, Placez le cercle plastique de maintien puis assurez vous de vissez les sécurités. Les grilles doivent être maintenues ensemble et d'aucune façon donner avec a la pale.



6. OPERATION

Changer les vitesses en appuyant sur les boutons

- 3- Haut
- 2- Moyen
- 1- bas
- 0- arret

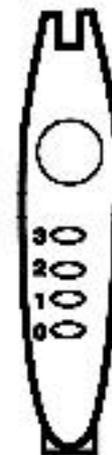

BOITIER COMMANDE

Note: Ne jamais appuyer simultanément sur plusieurs boutons à la fois.

7. OSCILLATION

1. L'oscillation du ventilateur est actionnée par le bouton situé sur le dessus du moteur. Enfoncé vers le bas elle est arrêtée. Tirée vers le haut elle est active.

BOUTON
OSCILLATION



2. Inclinaison:
L'inclinaison peut être réglée au moyen de la vis située sous le moteur dans le "cou" de l'appareil.



3. Reglage de la hauteur:
La hauteur peut être réglée au moyen de l'écrou d'allonge de tube.



9. NETTOYAGE

Toujours débranchez de l'alimentation avant d'opérer.

Procéder au dépoussiérage avec un aspirateur.

Les éventuelles salissures peuvent être retirées avec un linge légèrement humide.

Ne jamais immerger l'appareil.

10. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main d'œuvre.

Votre ticket d'achat ou facture valide la date de départ.

Sans celui-ci accompagné de la présente notice, nous déclinons toute responsabilité.

11. RECYCLAGE

Cet appareil est soumis à la contribution de recyclage des déchets d'équipement électriques.

Renseignez vous auprès votre revendeur pour les points de collecte.