

L. Mézières

VENTILATEUR DE TABLE

MANUEL D'UTILISATION

MODEL: RT30

ATTENTION : AVANT TOUT UTILISATION VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET RESPECTER LES RECOMMANDATIONS .

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an pièce et main d'œuvre, conservez soigneusement votre ticket de caisse avec cette notice, ceux ci faisant usage de carte de garantie, ils vous seront demandés pour toute intervention.


CONSIGNES DE SECURITE.

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- Les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrantes ne doivent pas être exposés directement au souffle du ventilateur pendant une longue période.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles de ventilation
- Veillez à ce que le ventilateur soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
- N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
- Assemblez complètement le ventilateur avant de le mettre en marche.

- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
- Ne placez ni le ventilateur ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
- Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.
- NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.

Entretien

Avant tout entretien, assurez vous que l'appareil est débranché de la prise murale. Nous vous conseillons de régulièrement dépoussiérer votre appareil. Nettoyer avec un linge légèrement humide. Ne pas asperger. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

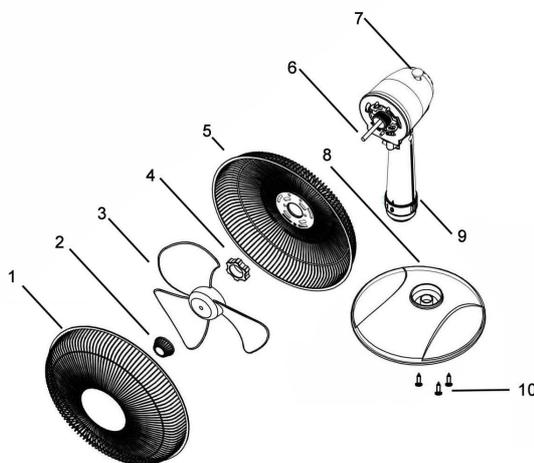

- | | |
|----|--|
| 1 | GRILLE FRONTALE |
| 2 | VIS DE PALE |
| 3 | PALE |
| 4 | VIS DE BLOCAGE GRILLE ARRIERE |
| 5 | GRILLE ARRIERE |
| 6 | AXE MOTEUR |
| 7 | OSCILLATION BOUTON (sur le carter moteur) |
| 8 | ROTULE |
| 9 | SELECTEUR DE VITESSE ET MARCHE/ ARRET |
| 10 | VIS DE FIXATION |

MONTAGE DU SOCLE ET DU PIED

- 1 Présenter le pied de l'appareil sur le socle.
- 2 Mettre en place et visser les vis de fixation (ne pas serrer trop fort, le plastique pourrait céder)

MONTAGE DES GRILLES ET DE LA PALE

- 1 Mettre en place sur une table le corps de l'appareil face à vous.
- 2 Après avoir dévissée la vis de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Mettre en place la grille arrière sur le carter moteur en faisant coïncider les

- tétons de positionnement.
- 3 Visser l'écrou de grille (grand) dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 4 Mettre en place la pale.
 - 5 Vissez la vis de pale, attention celle ci se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - 6 Positionnez la grille avant crochet d'ancrage en haut. Rabattez les autres crochets pour joindre les deux grilles.
 - 7 Vissez la vis de sécurité (en bas de la grille). Celle ci doit unifier et solidariser les deux grille.
 - 8 Vérifier que l'ensemble tiens bien et que rien ne peut être introduit dans l'espace intérieur lors du fonctionnement.

UTILISATION

- 1 Mettre l'interrupteur sur 0.
- 2 Branchez votre appareil.
- 3 Régler l'orientation du flux d'air. D'abord desserrer les vis de réglage, diriger, resserrez.
- 4 Démarrer l'appareil en sélectionnant une allure sur l'interrupteur.
- 5 Si vous souhaitez à nouveau régler le flux d'air. Arrêtez l'appareil.
- 6 Sur la tête du corps se trouve la vis de commande d'oscillation.
Enfoncée=avec oscillation. Relevée=sans oscillation
Lorsque vous actionnée celle-ci, veillez à ne pas la relevée trop fortement, vous pourriez endommager votre appareil.

Caractéristiques techniques

MODEL	PUISSANCE	VOLTAGE
RT30	40W	230V/50Hz

Note importante concernant l'environnement

En fin de vie, cet appareil doit être recyclé dans une filière spécialement créer pour le recyclage des déchets électrique (DEEE). Veuillez le remettre soit dans les lieux de collectes prévus chez les revendeurs, soit nous le retourner vue de son recyclage. En aucun cas celui-ci ne doit être mélangés aux déchets domestique ou abandonné.