

## NOTICE D'UTILISATION

**ATTENTION :** En état de marche cet appareil peut occasionner des brûlures, lisez attentivement les instructions ci-dessous avant usage afin d'éviter un danger.

Concernant : Table de cuisson série 6

Cet appareil est destiné à un usage électrodomestique.

### MISE EN GARDE :

- 1 Vérifier que la tension du secteur correspondra à la tension d'alimentation de votre appareil et que votre prise soit reliée à la terre.
- 2 Utilisez la manette de commande pour seul contact avec le réchaud branché. Ne jamais poser quoi que se soit sur l'appareil, même débranché, celui-ci peut encore être très chaud.
- 3 Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance ni à proximité et à la portée de personnes physiquement ou mentalement dépendantes, ni à proximité de jeunes enfants. Veillez à ce que votre appareil soit correctement installé sur une surface de travail plane, sèche, stable et résistante à la chaleur. Dans le cadre d'une utilisation encastrée, veillez à conserver une circulation d'air suffisante sous vos plans de travail, utilisez des matériaux résistants à de hautes températures et de préférence sous accès libre.
- 4 Lors de la première utilisation, laissez chauffer l'appareil sur l'allure la plus vive pendant 5 minutes. Au fil du temps, la peinture recouvrant le foyer se désagrège puis disparaît.
- 5 Veillez à éviter tous débordements ou projection d'eau vers l'appareil même débranché.
- 6 Ne jamais immerger l'appareil.
- 7 Pour le changement du cordon d'alimentation, cette opération doit être effectuée par nos services ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.
- 8 Ne jamais utiliser des récipients de diamètre inférieurs à celui du foyer.
- 9 Une fois en place, la fiche de la prise de courant doit toujours rester accessible.
- 10 En pose encastrée, la hauteur minimum entre le fond de l'appareil et les différentes parties des structures doit être de 6cm.

**MISE EN GARDE POUR LES MODELES EN ACIER INOX :** L'ARRETE DU POURTOUR PEUT SE MONTRER COUPANTE EN FAISANT GLISSER SES DOIGTS DESSUS, VEILLEZ A MANIPULER VOTRE APPAREIL AVEC PRECAUTIONS.

### ENTRETIEN

- 11 Lors du nettoyage du réchaud, veillez à ce que celui-ci soit refroidit et procéder de préférence avec un linge humide de façon à ne pas rayer son revêtement.
- 12 Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, allumer les plaques sur l'allure la plus vive pendant environ 5 minutes, cela afin de brûler l'enduit protecteur qui protège la plaque fonte de la rouille. Il se peut que l'enduit ne se désagrège pas totalement dès la première fois. Ensuite, une fois la plaque refroidie, essuyer la avec un linge légèrement humide. Si à l'usage des traces de rouille apparaissent sur les plaques en fonte, passez dessus un linge huilé.

### UTILISATION

A Poser d'abord votre récipient sur la plaque. (N.B. Celui-ci doit être parfaitement adapté pour la cuisine sur plaques électriques et jamais de diamètre inférieur au foyer utilisé, dans le cas contraire, vous risquez soit d'endommager votre appareil, d'obtenir de mauvais résultats de cuisson et d'augmenter votre consommation électrique). Allumez en tournant la manette de commande sur la position désirée.

B Une fois la cuisson terminée, ramener la manette de commande en position 0. ( la cuisson avec foyer fonte vous permet de couper la chauffe de votre appareil avant la fin de cuisson garces aux calories accumulées dans la fonte, vous réaliserez dans ce cas des économies sur votre consommation électrique).

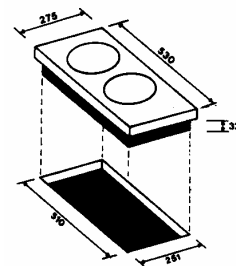


TABLEAU INDICATIF DES PUISSANCES OBTENUES EN FONCTION DE LA POSITION ET DU FOYER

Positions	6	5	4	3	2	1
1500WDIA180	1500W	1150W	850W	300W	220W	135W
1500WDIA145	1500W	750W	500W	250W	165W	135W

L.MEZIERES - les Béthunes 8, rue du Languedoc 95310 SAINT OUEN L'AUMONE

*L. Mézières*