

# MODE D'EMPLOI

ATTENTION: Lisez impérativement les indications ci-dessous avant utilisation afin d'éviter un danger

- Assurez vous que la tension secteur corresponde à la tension de l'appareil 230volts et utiliser sur une prise équipée de la terre.

- Même arrêté après utilisation l'appareil peut encore être chaud et occasionner des brûlures. Prenez soin après usage de ne pas le poser sur un support inflammable.

- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance et toujours dans un récipient stable, lourd et posé sur une surface plane.

- Utilisation exclusive pour chauffer de l'eau sans additif.

- Ne jamais immerger complètement l'appareil dans l'eau.

- Le niveau de liquide ne doit jamais être inférieur ou supérieur aux marques indiquées sur la résistance. Attention, lors d'une utilisation prolongée le niveau peut descendre par évaporation.

- Ne jamais bancher hors de l'eau.

- Ne pas utiliser les mains mouillées.

- Toujours tenir par le manchon rouge.

- Ne pas mettre les mains dans l'eau en fonctionnement.

## UTILISATION:


① Mettre en place dans le liquide. Vérifier la stabilité et le niveau d'eau du récipient.

Vérifier l'accroche du thermoplongeur.

Vérifier la stabilité et la tenue de l'ensemble.

② Branchez.

③ Une fois la température obtenue, débrancher

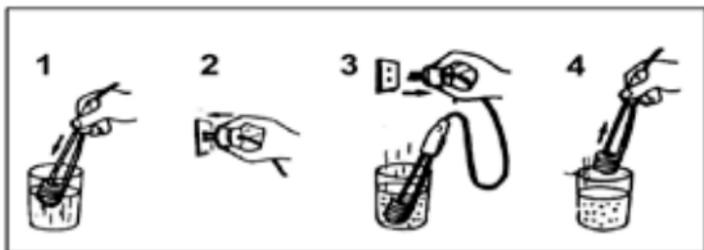

④ Attendre quelques secondes et retirer du liquide, puis poser sur une surface résistante à la chaleur.

## ENTRETIEN:

- Le cordon d'alimentation ne peut être changé, une fois endommagé, l'appareil doit être détruit dans la filière DEEE.

- Détartrer régulièrement en utilisant dans de l'eau avec du vinaigre ou un détartrant vendu dans le commerce.

## GARANTIE

Cet appareil est garanti un an.


La facture de vente fait acte de départ de la garantie et doit être conservée avec ce bulletin.

Pour être échangé, sa résistance doit garder un aspect neuf.

En effet, en cas d'utilisation hors liquide ou bien dans un niveau d'eau trop bas, une décoloration de la résistance apparaît. Dans ce cas l'appareil ne peut être échangé.

www.mezieres.pro

L. Mézières

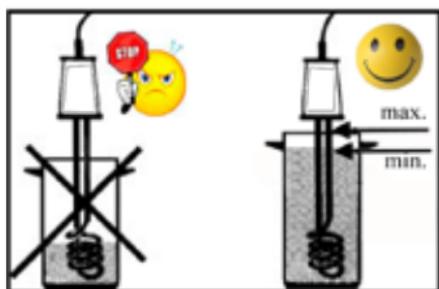

Niveau trop bas.

Niveau correct.